



BEAMZ
MADE
EAZY

160.822 V.1

B1500 BUBBLE DOUBLE

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt bármilyen műveletet végezne a készüléken, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg a jövőbeni hivatkozás céljából. Az utasítás fontos információkat tartalmaz a készülék telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

- Csomagolja ki a készüléket, és alaposan ellenőrizze, hogy nincs-e szállítási sérülés, mielőtt használná.
- Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat gondosan, és kövesse azokat.
- Vegye figyelembe minden biztonsági figyelmeztetést. Soha ne távolítsa el a biztonsági figyelmeztetéseket vagy más információkat az eszközzel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek eltömődve, különben a készülék túlmelegedhet.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik a készüléken feltüntetett értékekkel.

- Ha a készüléken van feszültségválasztó kapcsoló, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz csak akkor, ha a készülék értékei és a hálózati feszültség értékei megegyeznek.
- Ha a mellékelt tápkábel vagy tápegység nem illeszkedik a hálózati aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék csatlakoztatása után ellenőrizze az összes kábelt, hogy elkerülje a károsodásokat vagy baleseteket, például botlásveszélyeket.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nincs összehajtvva vagy sérült. Időnként ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.
- Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, amikor nem használja, vagy mielőtt tisztítja! A tápkábelt mindig csak a dugóval fogja meg. Soha ne húzza ki a dugót a tápkábelt rángatva.
- Húzza ki a tápkábelt és a tápegységet a hálózati aljzataból, ha villámcsapás veszélye áll fenn, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Ne kapcsolja be és ki gyakran a készüléket rövid időközönként.
- Ne csatlakoztassa a készüléket fényerő szabályozóhoz (dimmer).
- A készüléket jól szellőző helyre telepítse.
- Soha ne helyezzen semmilyen anyagot az objektív elé.
- Soha ne engedje, hogy közvetlenül napsugárzás érje az elülső objektívet, még akkor sem, ha a készülék nem működik.
- Mindig hagyjon legalább 50 cm-es szabad légteret a készülék körül a szellőzés érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítés alatti terület blokkolva van a készülék felszerelése, leszerelése vagy karbantartása során.
- Ez a készülék nem állandó működésre lett tervezve. A rendszeres működési szünetek biztosítják, hogy a készülék hosszú ideig hibamentesen működjön.

Ha a készülék tápkábele földelt csatlakozással rendelkezik, akkor azt földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

- Soha ne deaktiválja a tápkábel védőföldelését.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem kerül szélsőséges hőmérsékletnek vagy poros környezetnek.
- Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.
- Ne tegye ki a készüléket gyúlékony anyagoknak, folyadékoknak vagy gázoknak.
- Ha a készülék drámai hőmérséklet-ingadozásnak volt kitéve (például szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. Az így keletkezett kondenzvíz károsíthatja a készüléket. Hagyja a készüléket kikapcsolva, amíg el nem éri a szoba hőmérsékletét.
- Soha ne próbálja meg átugorni a termosztatikus kapcsolót vagy a biztosítékokat.
- Ne bontsa meg vagy módosítsa a készüléket.
- Csak ugyanolyan típusú és értékű biztosítékot vagy izzót használjon a cseréhez.
- A javításokat, karbantartást és elektromos csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti.

- A környezeti hőmérsékletnek mindig +5 °C és +40 °C között kell lennie.
- Ha a készüléket a kézikönyvben leírt módon kívül használja, a termék károsodhat, és a garancia érvényét veszti.
- A műanyag zacskókat gyermekek elől kell tartani.
- A készüléket gyermekek elől elzárt helyen kell telepíteni. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőhelyre kell eljuttatni, ahol az elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása történik.

Ha biztosítja, hogy a terméket helyesen ártalmatlanítják, segíthet elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket az ilyen termékek helytelen hulladékkezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatáshoz vagy a boltjához, ahol a terméket vásárolta.

KICSOMAGOLÁS

Azonnal a termék átvétele után, gondosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a tartalmát, hogy minden alkatrész jelen van, és jó állapotban megérkezett.

Ha bármilyen alkatrész sérültnek tűnik a szállítás során, vagy ha a csomagolás jeleit mutatja a nem megfelelő kezelést, azonnal értesítse a szállítót, és őrizze meg a csomagolóanyagot a vizsgálat céljából. Tartsa meg a csomagolást és minden csomagolóanyagot. Ha a terméket vissza kell küldeni a gyárba, fontos, hogy a terméket az eredeti gyári dobozban és csomagolásban küldje vissza.

TÁPEGYSÉG

Ha a készülék drámai hőmérséklet-ingadozásnak volt kitéve (például szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. A keletkező kondenzvíz károsíthatja a készüléket. Hagyja a készüléket kikapcsolva, amíg el nem éri a szoba hőmérsékletét.

A készülék hátoldalán található címke jelzi, hogy a készülékhez melyik feszültségű hálózatra kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a feltüntetett értékeknek. Bármilyen más feszültség, mint ami fel van tüntetve, visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben. A készüléket közvetlenül a hálózati feszültséghez kell csatlakoztatni, és nem szabad fényszabályozót vagy állítható tápegységet használni.

Mindig csatlakoztassa a készüléket védett áramkörhöz (biztosíték vagy áramkör megszakító). Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő földeléssel rendelkezik, hogy elkerülje az áramütés vagy tűz veszélyét.

BESZERELÉS


Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő nemzeti szabványokat a telepítés során! A beszerelést csak hivatalos szakember vagy forgalmazó végezheti el!

- Győződjön meg róla, hogy a buborékgép stabil, csúszásmentes felületen van elhelyezve.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék házán található szellőzőnyílások ne legyenek elzárva.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a buborékgép tetejére.
- Soha ne csatlakoztassa a buborékgépet fényszerőszabályzóhoz vagy reosztáthoz.
- Mindig tartsa szárazon a buborékgép házát.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a tartályba.
- A termék szállítása vagy tárolása előtt ürítse ki a tartályt.
- Soha ne igyon buboréklikvidet, és ne használja sem a test belsejében, sem kívül. Ha a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezik, alaposan öblítse le vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz!
- Tartsa távol gyermekektől.
- Csak beltéri használatra.

TARTÁLY FELTÖLTÉSE

A feltöltés előtt húzza ki a készüléket a hálózatról!

1. Helyezze el a buborékgépet egy sík, stabil felületen.
2. Töltse fel a tartályt a "Beamz Bubble Liquid" folyadékkal (a gép elején).
Ügyeljen arra, hogy ne töltse meg a tartályt a feltöltési vonal felett. A vonalon túl történő töltés a készülék károsodásához vezethet.
3. Használat után kérjük, ürítse ki a fennmaradó folyadékot, hogy elkerülje a készülék további károsodását.

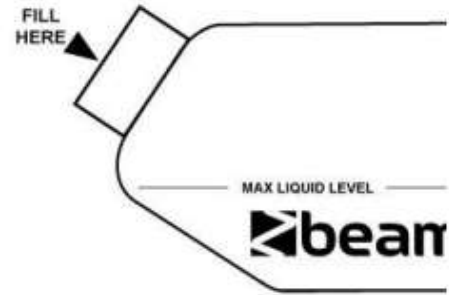

TÁVIRÁNYÍTÓ

A vezeték nélküli távirányítón 4 gomb található. Nyomja meg valamelyik gombot (A, B, C vagy D), és a gép buborékokat fog termelni, amíg a gombot nyomva tartja.

