

BEAMZ
MADE
EAZY

160.322 V1.0

B300LED
USER MANUAL

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék telepítéséről, használatáról és karbantartásáról.

- Csomagolja ki a készüléket, és alaposan ellenőrizze, hogy nincs-e szállítás közben keletkezett sérülés, mielőtt használatba venné.
- Kérjük, gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa be azokat.
- Tartsa be az összes biztonsági figyelmeztetést. Soha ne távolítsa el a biztonsági figyelmeztetéseket vagy más információkat a készülékről.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek elzárva, különben a készülék túlmelegedhet.

FIGYELEM! A készülék áramforráshoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezik-e a készüléken feltüntetett értékekkel. Ha a készülék feszültségválasztó kapcsolóval rendelkezik, csak akkor csatlakoztassa az áramforráshoz, ha a készülék értékei és a hálózati feszültség megegyeznek. Ha a mellékelt tápkábel vagy adapter nem illeszkedik a fali aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz.

- A készülék csatlakoztatása után ellenőrizze az összes kábelt, hogy elkerülje a sérüléseket vagy baleseteket, például megbotlásból eredő károkat.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel soha ne legyen megtörve vagy sérült. Időnként ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.
- Mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha nem használja vagy tisztítás előtt! A tápkábelt mindig a dugónál fogva kezelje. Soha ne a kábel meghúzásával húzza ki a dugót.
- Húzza ki a tápkábelt és az adaptert az aljzathoz, ha villámcsapás veszélye áll fenn, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Ne kapcsolja ki és be a készüléket rövid időközönként.
- Ne csatlakoztassa a készüléket fényerő-szabályzóhoz (dimmerpack).
- Mindig biztosítson legalább 50 cm szabad légteret a készülék körül a szellőzéshez.
- Ez a készülék nem állandó működésre lett tervezve. Rendszeres működési szünetek biztosítják, hogy a készülék hosszú ideig hibátlanul működjön.

FIGYELEM! A fűvóka nagyon forró lesz, égési sérülés és sérülés veszélye!

- Nagyon forró gőz áramlik ki a fűvókából. Égési sérülés veszélye!
- Üzem közben alkalmanként nagyon forró folyadékcseppek is kiszabadulhatnak. Ezért soha ne irányítsa közvetlenül emberekre vagy állatokra, és tartson legalább 3 méteres (9,8 láb) távolságot a fűvókától.
- Soha ne érintse meg a fűvókát működés közben. Égési sérülés veszélye!
- A készülék elhelyezésének tűzálló, nem éghető és hőre nem érzékeny felületen kell történnie.
- Tartson legalább 1 méteres (3,28 láb) távolságot minden gyúlékony, éghető tárgytól és hőre érzékeny tárgytól.
- Soha ne irányítsa a ködöt erős gyújtóforrások, például tűz vagy pirotechnikai effektek felé.
- Ne nyelje le a ködfolyadékot! Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel. Ha véletlenül lenyelt a folyadékból, forduljon orvoshoz.
- A kiömlött vagy fröccsent folyadékcseppek csúszásveszélyt okozhatnak. Törölje fel a folyadékot, és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A köd aktiválhatja a füstérzékelőket!

FIGYELEM! Ha a készülék tápkábele földelő érintkezővel van ellátva, azt csak védőföldeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. Soha ne kapcsolja ki a tápkábel védőföldelését.

- Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne legyen kitéve extrém hőhatásnak, nedvességnek vagy pornak.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa meg.
- A készülék működése közben ne érintse meg pusztá kézzel (a burkolat nagyon forró lehet). Kikapcsolás után a készülék néhány órán keresztül meleg maradhat.
- Ez a készülék kizárólag beltéri használatra készült; ne használja folyadék közvetlen közelében (ez nem vonatkozik speciális kültéri készülékekre – ilyen esetben kövesse az alábbi különleges utasításokat). Ne tegye ki a készüléket gyúlékony anyagoknak, folyadékoknak vagy gázoknak.
- Ha a készüléket jelentős hőmérsékletingadozás érte (pl. szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. A keletkező kondenzvíz károsíthatja a készüléket. Hagyja kikapcsolva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- Soha ne próbálja meg megkerülni a termosztatikus kapcsolót vagy biztosítékokat.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
- Csak ugyanolyan típusú és értékű biztosítékot vagy izzót használjon cseréhez.
- Javításokat, karbantartást és elektromos csatlakoztatást kizárólag szakképzett technikus végezhet.
- A környezeti hőmérsékletnek mindig $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ között kell lennie.
- Ha a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon használja, az károsíthatja a terméket, és érvénytelenítheti a garanciát.
- A műanyag zacskókat tartsa távol gyermekektől.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy gyermekek ne érhessek el. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha áramforráshoz van csatlakoztatva.



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó gyűjtőpontba kell leadni.

A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával hozzájárulhat a környezet és az emberi egészség esetleges káros következményeinek elkerüléséhez, amelyet a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segíthet a természeti erőforrások megőrzésében. További részletes információért a termék újrahasznosításával kapcsolatban forduljon helyi önkormányzatához, a háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatáshoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

KICSOMAGOLÁS

Amint megkapja a terméket, óvatosan csomagolja ki a kartondobozt, és ellenőrizze a tartalmát, hogy minden alkatrész megvan-e, és sértetlen állapotban érkezett-e meg. Ha bármely alkatrész sérültnek tűnik, vagy a csomagolás bármilyen kezelési hibára utaló jelet mutat, azonnal értesítse a szállítót, és tartsa meg a csomagolóanyagot ellenőrzés céljából. Őrizze meg a csomagolást és az összes csomagolóanyagot.

Amennyiben a terméket vissza kell küldeni a gyárba, fontos, hogy azt az eredeti gyári dobozban és csomagolásban küldje vissza.

Ha a készüléket jelentős hőmérséklet-ingadozás érte (pl. szállítás után), ne kapcsolja be azonnal. A keletkező kondenzvíz károsíthatja a készüléket. Hagyja kikapcsolva, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.

TÁVIRÁNYÍTÓ

A vezeték nélküli távirányítón található gombok funkciói:



A: A buborékgép bekapcsolása.

B: A buborékgép kikapcsolása.

C: A LED fények bekapcsolása, vagy ha ismét megnyomjuk, a következő szín kiválasztása.

D: A LED fények kikapcsolása.

TISZTÍTÁS

Javasoljuk a készülék gyakori tisztítását.

FIGYELEM! A készüléken kívül nincsenek szervizelhető alkatrészek, kivéve a biztosítékot.

Javításokat és szervizelési műveleteket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazók végezhetnek.

Kikapcsolás a karbantartás előtt!


- Gondoskodjon arról, hogy a folyadék ne szennyeződjön.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltömődve porral. Ha szükséges, távolítsa el a port.
- Biztosítsa, hogy a készülék ne melegedjen túl.
- Azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot. A nedvesség és a folyadék tartósan károsíthatja a készülék elektromos alkatrészeit.
- Ha telepíti a készüléket, győződjön meg 100%-osan arról, hogy a készülék számára állandó, ködmentes levegőellátás biztosított. A túl magas ködkoncentrációjú hűtőlevegő (ami gyakran előfordul klubokban és diszkókban) kondenzálódhat a készülékben, és nedvességhárokat okozhat.
- A készülék felületének tisztításához használjon megfelelő, oldószermentes tisztítószeret.
- A legjobb teljesítmény és működési állapot elérése érdekében ajánlott havi rendszerességgel működtetni a készüléket.

BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

Ha a biztosíték meghibásodott, cserélje ki a biztosítékot ugyanazon típusú és értékű biztosítékkal. A biztosíték cseréje előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

Eljárás:

- 1. lépés:** Használjon megfelelő csavarhúzó a biztosítéktartó kinyitásához a hátsó panelen.
- 2. lépés:** Távolítsa el a régi biztosítékot a biztosítéktartóból.
- 3. lépés:** Helyezze be az új biztosítékot a biztosítéktartóba.
- 4. lépés:** Helyezze vissza a biztosítéktartót a házba.

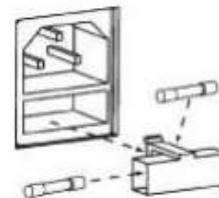

Ezután a készülék készen áll a használatra, biztosítva, hogy megfelelően működjön.