


HY350MAX képes használati útmutató

Főmenü és bemenetválasztás

A távirányító nyilaival válasszon menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **HOME** gombbal visszatérhet a főmenübe.

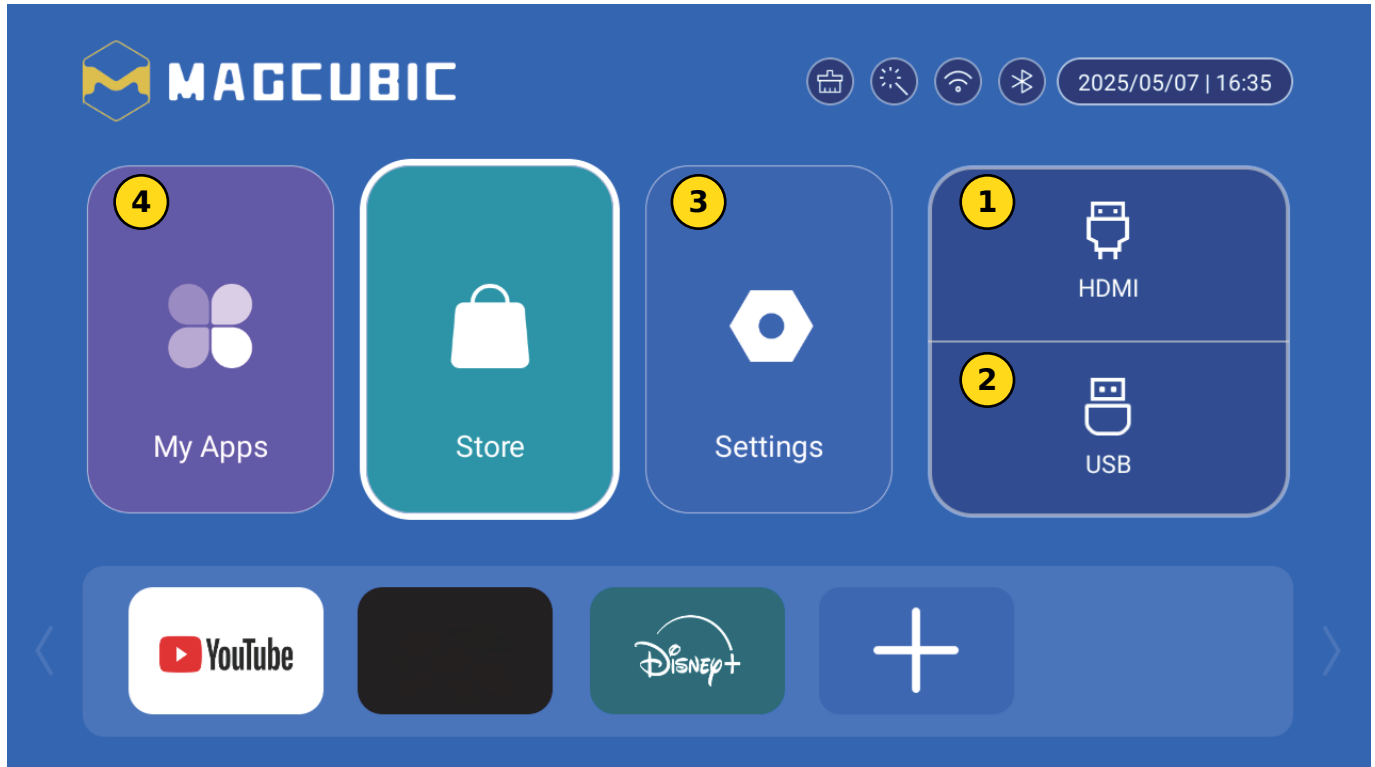

1 HDMI - Laptop vagy más HDMI-forrás képének megjelenítése. Először csatlakoztassa a HDMI-kábelt.

2 USB - Csatlakoztatott USB-meghajtó tartalmának megnyitása.

3 Settings - Beállítások. A kép, a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait itt találja.

4 My Apps - Telepített alkalmazások. A képernyőtükrözéshez keresse a ScreenCast alkalmazást.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Beállítások menü

A főmenüben válassza a **Settings** menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot.

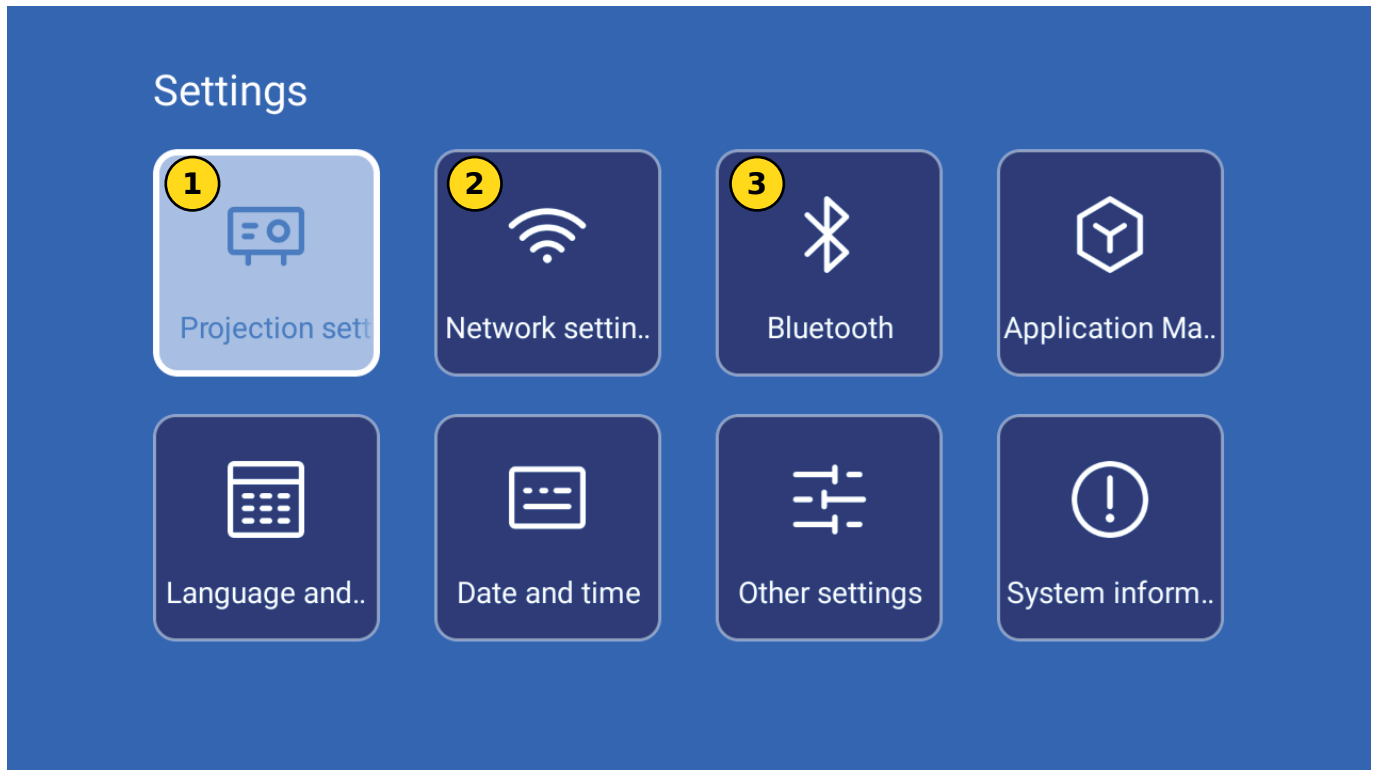

1 Projection settings - Vetítési beállítások: képméret, fókusz és trapézkorrekció.

2 Network settings - Wi-Fi: kapcsolja be, válassza ki a hálózatot, majd írja be a jelszót.

3 Bluetooth - Bluetooth-hangeszköz csatlakoztatása.

Bérlés során: gyári visszaállítást és rendszerfrissítést csak a Mosolybérlés előzetes jóváhagyásával végezzen.


Mosolybérlés Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Telefon képének kivetítése Wi-Fi-n

A képernyőtükrozéshez Wi-Fi szükséges. Bluetooth-on a telefon képe nem vetíthető ki.

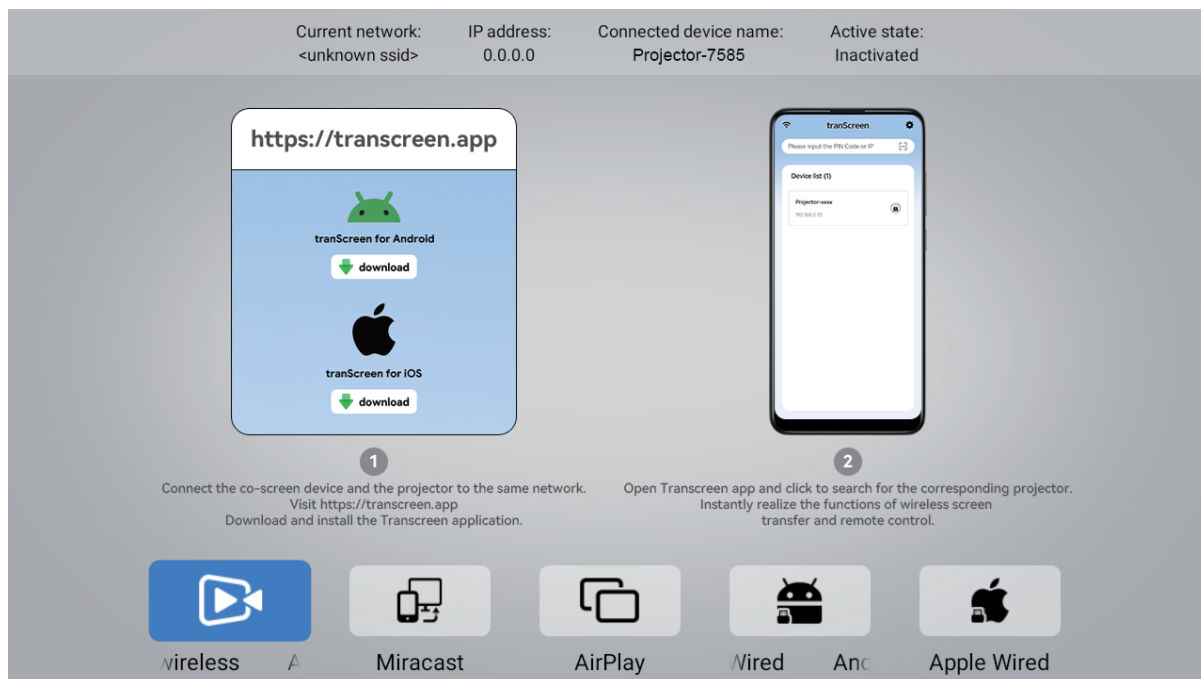

Előkészítés

Csatlakoztassa a telefont és a projektort ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz. A projektoron nyissa meg: **My Apps > ScreenCast**.

Android telefon

1. A projektoron válassza az **Android wireless** lehetőséget, majd a **START** gombot, ha megjelenik.
2. A telefonra telepítse a **Transcreen** alkalmazást; kövesse a kivetített útmutatót.
3. Az alkalmazásban keresse és válassza ki a projektort. Engedélyezze a képernyő megosztását, ha a telefon kéri.

iPhone vagy iPad

A telefon **Vezérlőközpontjában** nyissa meg a **Képernyőtükrozés** lehetőséget, majd válassza ki a projektort. A ScreenCast menüben az **AirPlay** lehetőséget keresse.

Eszköznév: a HY350Max helyett a mintaképen Projector-7585 szerepel. Mindig a saját gép által kijelzett nevet válassza.

Ha nincs kép: ellenőrizze a közös hálózatot és a ScreenCast működését. Egyes streamingalkalmazások tartalomvédelme tiltja a tükrözést.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Bluetooth hangszóró csatlakoztatása

Bluetooth-on külső hangszórót párosíthat a projektorhoz. A telefon képernyőjének kivetítését a 3. oldal ismerteti. A telefonról történő Bluetooth-hangfogadás nem megerősített funkció.

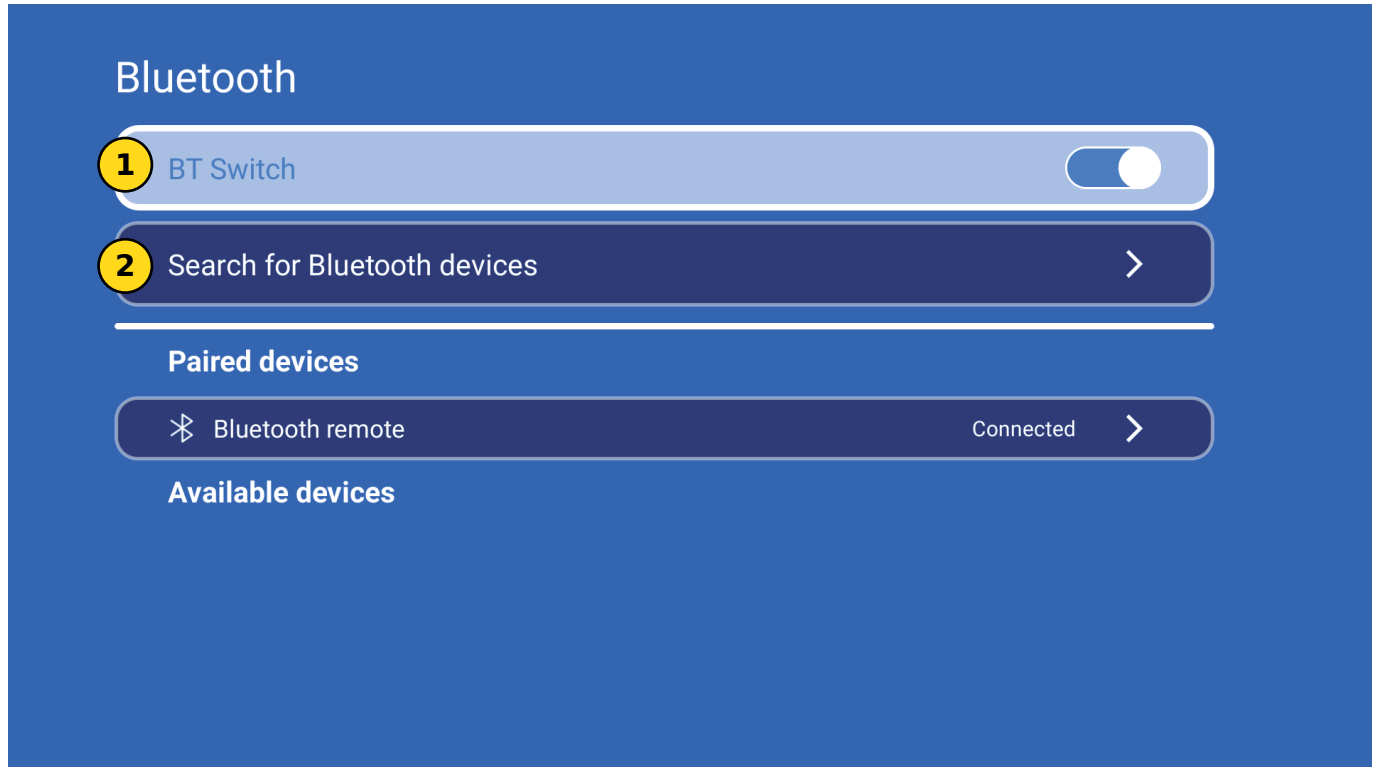

1 Bluetooth bekapcsolása

Nyissa meg: **Settings > Bluetooth**, és kapcsolja be a **BT Switch** kapcsolót.

2 Hangszóró párosítása

Kapcsolja a hangszórót párosítási módba. A projektoron indítsa el az eszközkeresést, majd válassza ki a hangszóró nevét a listából.

Ha a hangszóró a telefonhoz csatlakozik: bontsa azt a kapcsolatot, majd próbálja meg a projektorral párosítani.

Ellenőrzés: indítson el egy videót a projektoron, és ellenőrizze, hogy a hang a választott hangszóróból szól-e. Állítsa be a hangerőt mindkét eszközön.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

A távirányító gombjai

Az ábra az infravörös távirányító változatát mutatja. Használatkor irányítsa a távirányítót a projektor felé.

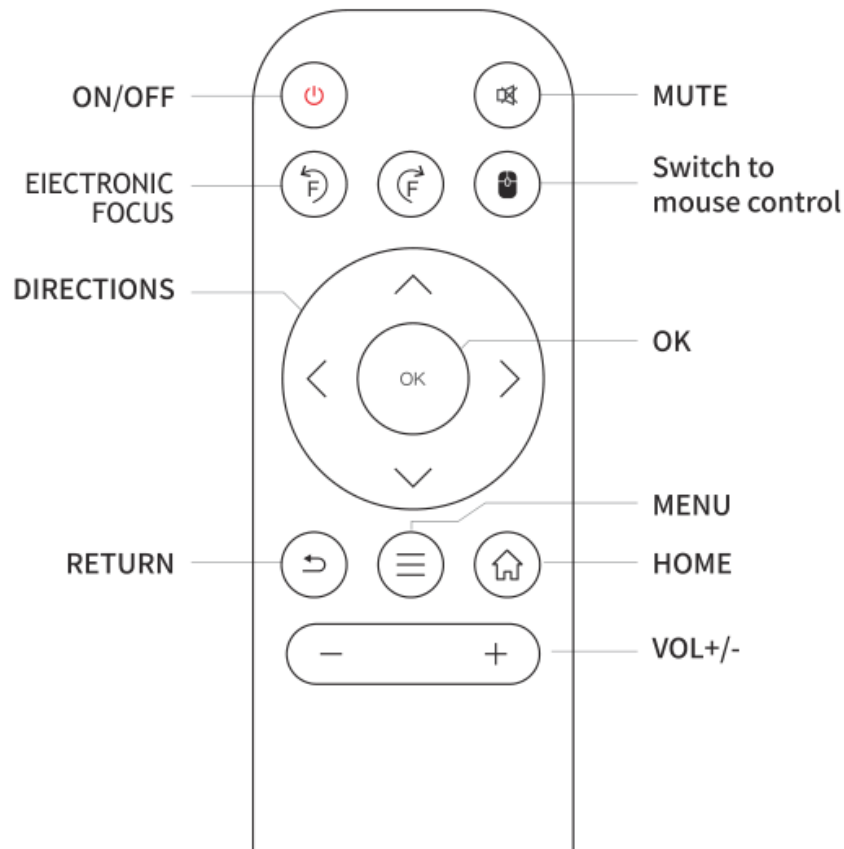

ON/OFF - Be- és kikapcsolás. **MUTE** - Némítás.

ELECTRONIC FOCUS - A két F gombbal állítsa élesre a képet.

DIRECTIONS és OK - Nyilak: választás; OK: jóváhagyás.

RETURN - Vissza az előző képernyőre. **HOME** - Főmenü.

MENU - Menü vagy lejátszás közbeni képbeállítások.

VOL + / - - Hangerő. **Egér ikon** - Egérvezérlési mód.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Élesség és a kép alakjának beállítása

Nyissa meg: **Settings > Projection settings**. Először helyezze a projektort stabilan, lehetőleg a vetítőfelülettel szemben.

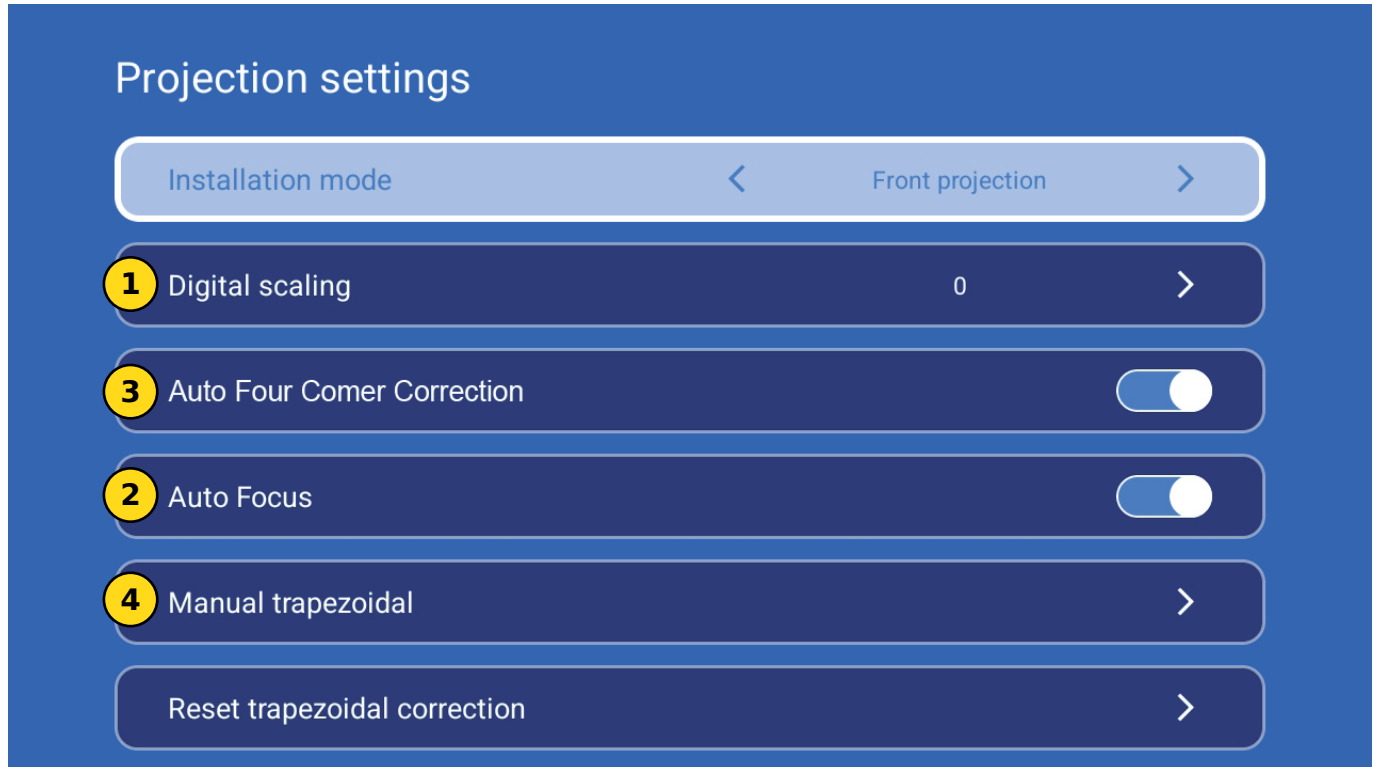

1 Digital scaling - A kivetített kép méretének módosítása. A fizikai képméretet a projektor távolsága is befolyásolja.

2 Auto Focus - Automatikus élesítés. Ha szükséges, finomítson a távirányító fókuszgombjaival.

3 Auto Four Corner Correction - Automatikus korrekció a kép téglalap alakjához.

4 Manual trapezoidal - Kézi trapézkorrekció. Ha az automatikus eredmény nem megfelelő, kapcsolja ki az automatikus korrekciót, és kövesse a képernyő utasításait.

Életlen kép: a trapézkorrekció nem helyettesíti a fókusz beállítását. Fényes vagy tükröződő felület ronthatja az automatikus beállítást.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Laptop csatlakoztatása HDMI-kábellel

Csatlakoztassa a laptop HDMI-kimenetét a projektor HDMI-bemenetéhez, majd a főmenüben válassza a **HDMI** lehetőséget.

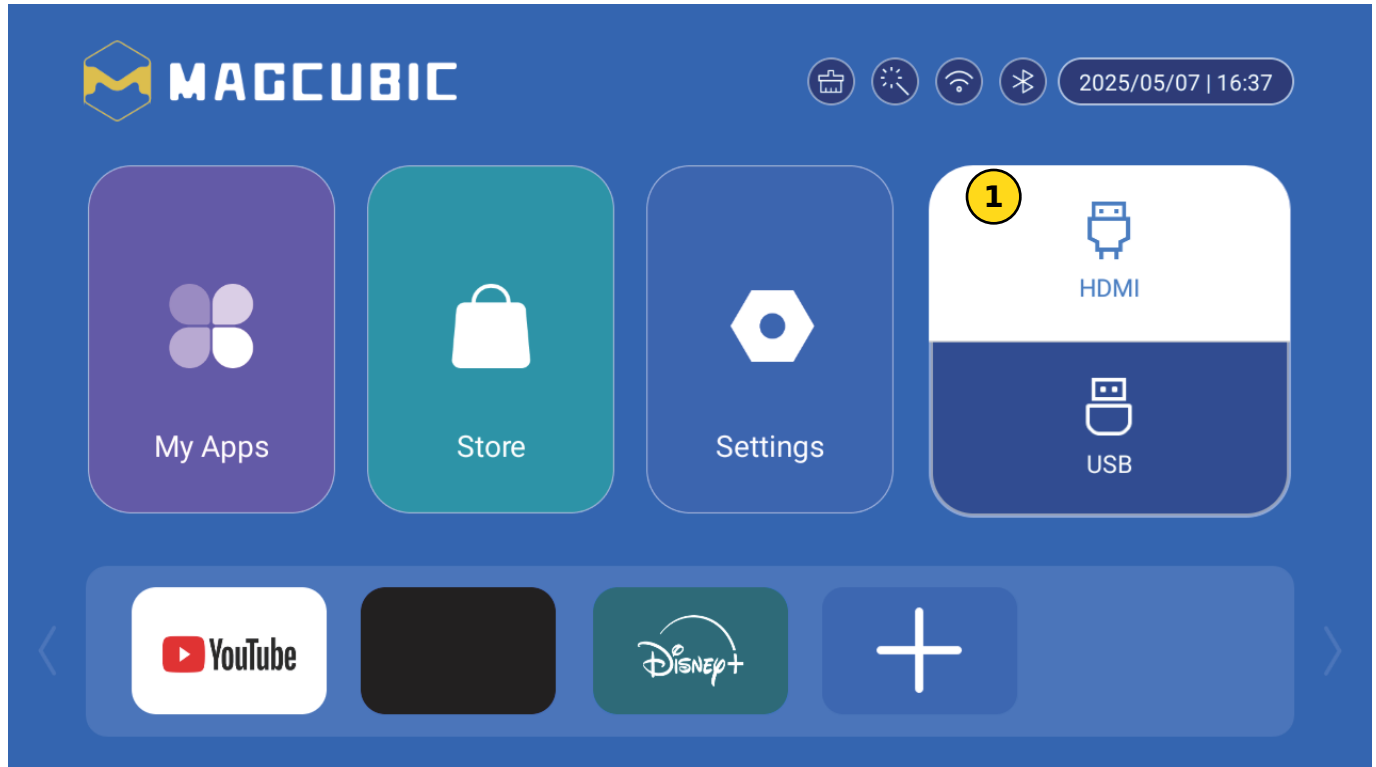

1 HDMI bemenet - Ezt válassza a projektoron a laptop képének megjelenítéséhez.

Windows laptopon

Nyomja meg a **Windows + P** billentyűket. Válassza a **Megkettőzés / Duplicate** módot az azonos képhez, vagy a **Kiterjesztés / Extend** módot külön munkaterülethez.

Ha nincs jel: ellenőrizze a kábel mindkét végét, a HDMI-bemenetet és a laptop megjelenítési módját.

USB-C csatlakozó esetén: csak a laptop videokimenetét támogató adapter használható. Egy töltésre alkalmas csatlakozó önmagában nem garantál képkimenetet.

Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

USB-meghajtó használata

A főmenü **USB** menüpontja a csatlakoztatott USB-meghajtó tartalmának megnyitására szolgál.



1 USB kiválasztása

Csatlakoztassa az USB-meghajtót a projektor USB-portjához. A főmenüben válassza az USB lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.

Fájl megnyitása

A megjelenő böngészőben a nyilakkal válassza ki a mappát és a fájlt, majd az OK gombbal nyissa meg. A böngésző kinézete eltérhet a szoftververziótól függően.

Előzetes próba

A tervezett képet vagy videót az esemény előtt próbálja ki. Nem minden fájlformátum és USB-meghajtó kezelése garantált.

Eltávolítás

Állítsa le a lejátszást, és lépjen vissza a főmenübe. Adatkezelés vagy lejátszás közben ne húzza ki az USB-meghajtót.


Mosolybérles Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

A projektor gombja és csatlakozói

Az ábra hátulról és oldalról mutatja a készüléket. A számozás az alábbi magyar magyarázatokhoz tartozik.

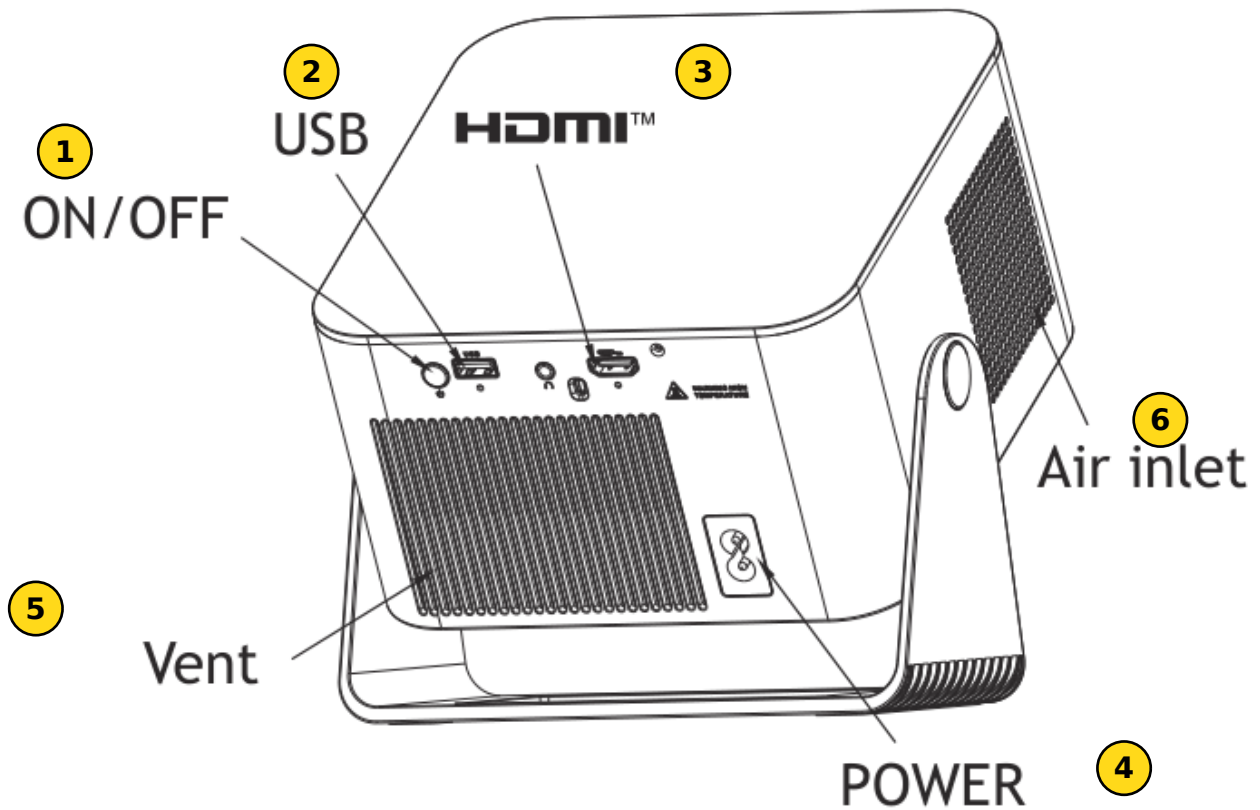

1 ON/OFF - A projektor be- és kikapcsológombja.

2 USB - USB-meghajtó csatlakoztatása a fájlok megnyitásához.

3 HDMI - Laptop vagy más HDMI-forrás csatlakoztatása.

4 POWER - Tápcsatlakozó. A géphez átadott tápkábelt használja.

5 Vent és 6 Air inlet - Szellőzőnyílások és levegőbemenet. Hagyja őket szabadon; ne takarja le és ne szorítsa a gépet falhoz.

Kábelek: a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket húzza. A tápkábelt csak a szabályos kikapcsolás után húzza ki.


Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

HY350MAX képes használati útmutató

Objektív hangszóró és dönthető tartó

Az előlnézeti ábra a vetítőlencsét, a beépített hangszórót és a dönthető tartó forgáspontját mutatja.

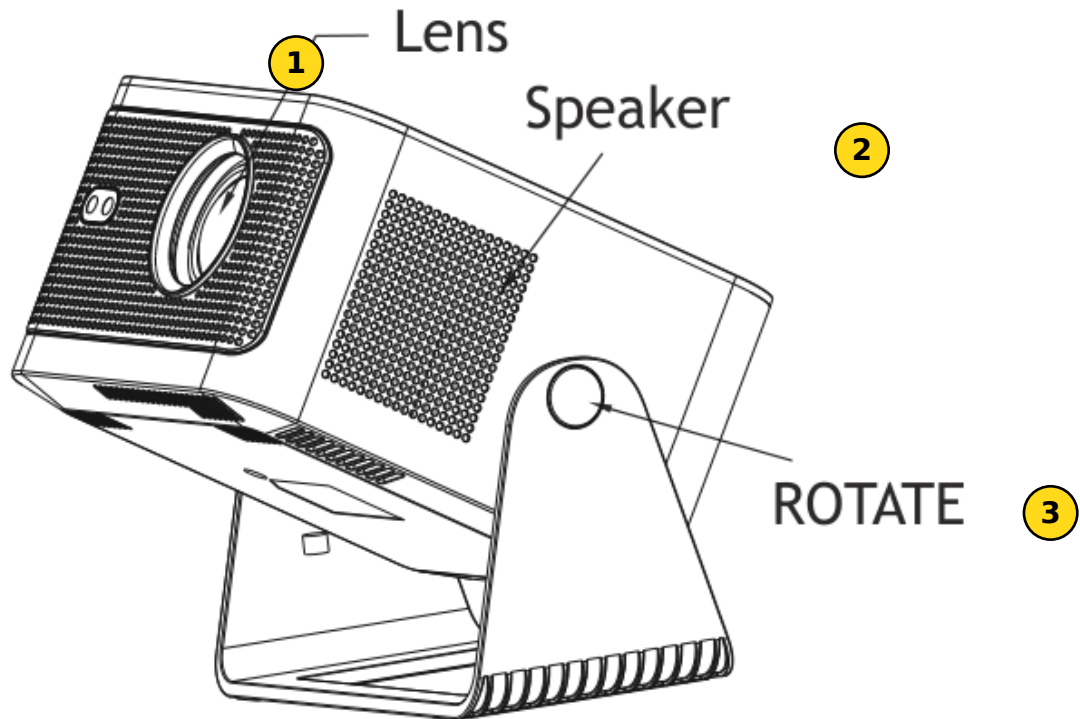

1 Lens - Vetítőlencse, azaz objektív. Működés közben ne nézzen bele. Ne érintse meg és ne permetezzen rá tisztítószer.

2 Speaker - Beépített hangszóró. A hangerőt a távirányítóval állíthatja.

3 Rotate - A dönthető tartó forgáspontja. A készüléket a tartóban óvatosan állítsa a vetítőfelület felé. Ne erőltesse a végállást.

Elhelyezés: stabil, száraz, szabadon szellőző felületet válasszon. A kábelek ne húzzák vagy billentsék meg a projektort.

Élesség beállítása: használja az automatikus fókuszt vagy a távirányító fókuszgombjait. A részletes képbeállítást a 6. oldal mutatja be.

Mosolybérles Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu