
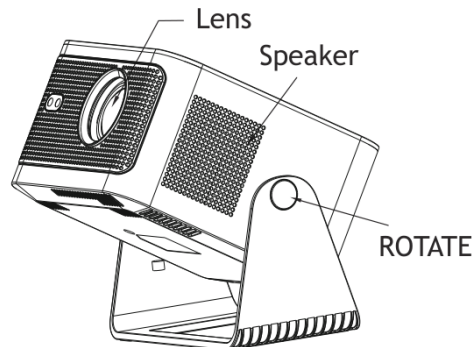


MAGCUBIC HY350MAX PROJEKTOR

Képes útmutató - beüzemelés és biztonság

Használat előtt olvassa el mindkét oldalt, és próbálja ki a vetítést a tervezett eszközzel és tartalommal. A menük és a távirányító változattól függően eltérhetnek.

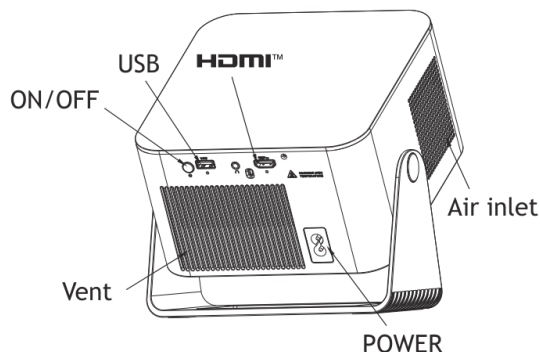

ON/OFF: be- és kikapcsoló. **USB:** adathordozó.
HDMI: laptop vagy lejátszó. **POWER:** tápcsatlakozó. **Vent / Air inlet:** szellőzés; maradjon szabadon.

Lens: objektív. **Speaker:** beépített hangszóró.
Rotate: a dönthető tartó forgáspontja. A tartót óvatosan állítsa, a végállást ne erőltesse.

BIZTONSÁG

Száraz, stabil, jól szellőző felületen használja; ne tegye takaróra vagy puha bútorra. Óvja esőtől, párától és folyadéktól. **Ne nézzen a működő objektívbe!** Gyermekek csak felnőtt felügyeletével használja.

A kapott tápkábelt használja, a csatlakozókat száraz kézzel kezelje. A kábel ne okozzon botlásveszélyt. Sérülés, szokatlan szag vagy ismételt leállás esetén hagyja abba a használatot, és hívjon minket. Ne bontsa meg a gépet; frissítést vagy gyári visszaállítást csak engedélyünkkel végezzen.

ELHELYEZÉS ÉS INDÍTÁS

1. Állítsa a gépet világos, sima fal vagy vászon elé, lehetőleg középre. Sötétítsen. A kép méretét a távolság is befolyásolja.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt, nyomja meg az ON/OFF gombot, és várja meg a főmenüt, majd az automatikus fókusz és képkorrekció lefutását.
3. Válassza ki a csatlakozási módot a 2. oldal alapján. Ha a kép ferde, először a gép helyzetén változtasson; utána állítsa a fókuszt és a trapézkorrekciót.

KIKAPCSOLÁS TISZTÍTÁS ÉS VISSZAADÁS


1. Állítsa le a lejátszást. Jelentkezzen ki saját fiókjaiból, távolítsa el személyes adatait; ehhez ne használjon gyári visszaállítást.
2. Kapcsolja ki az ON/OFF gombbal; ha megerősítést kér, fogadja el. Várja meg a kikapcsolást és a ventilátor leállását, majd húzza ki a dugót. Csomagolás előtt hagyja kihűlni.
3. A burkolatot száraz, puha kendővel törölje át. Az objektívet ne érintse, ne súrolja, ne permetezzen rá tisztítószerrel. Belső tisztítást ne végezzen.
4. Minden átvett tartozékot a kapott csomagolásban adjon vissza. Hibát vagy sérülést jelezzen a Mosolybérletnek.

Mosolybérlet Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu

MAGCUBIC HY350MAX PROJEKTOR

Csatlakoztatás képbeállítás és gyors segítség

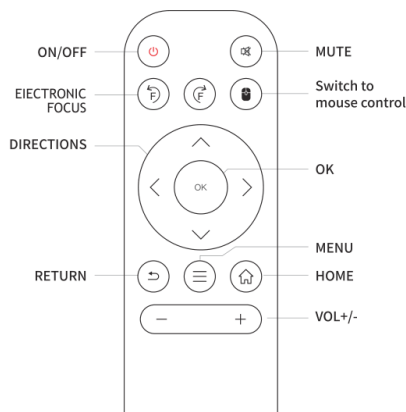

Nyilak + OK: választás és jóváhagyás.
HOME: főmenü. **RETURN:** vissza.
F gombok: fókusz. **VOL + / -:** hangerő.
MUTE: némítás. **MENU:** menü.
Egér ikon: egérvezérlés.

LAPTOP HDMI KÁBELLEL

1. Kösse össze a laptopot és a projektort HDMI-kábellel. A főmenüben válassza a **HDMI** bemenetet. Wi-Fi ehhez nem szükséges.
 2. **Windows + P > Megkettőzés:** azonos kép; **Kiterjesztés:** külön munkaterület. USB-C-hez videokimenetet támogató laptop és adapter kell.
- Ha nincs hang:** a laptopon válassza a HDMI-hangkimenetet; ellenőrizze a hangerőt és a némítást.

TELEFON KÉPÉNEK KIVETÍTÉSE

Közös Wi-Fi szükséges, Bluetooth-on nincs kép. **Settings > Network settings:** kapcsolja be a Wi-Fi-t, válassza a hálózatot és írja be a jelszót.

A projektoron: **My Apps > ScreenCast.** Mindig a képernyőn jelzett eszköznevet válassza.

Android: Android wireless > START, ha látható. A telefonra telepítse a kivetített útmutató szerinti **Transcreen** alkalmazást; válassza a projektort, és engedélyezze a megosztást.

iPhone / iPad: ScreenCast > AirPlay; a telefonon **Vezérlőközpont > Képernyőtükrözés**, majd a projektor neve.

Védett videók tükrözése nem mindig működik. Internetes alkalmazáshoz internet is kell.

A **www.mosolyberles.hu** weboldalon hosszabb, részletes képes útmutató is letölthető.



HDMI: laptop. **USB:** fájlok.
Settings: beállítások.
My Apps: alkalmazások, ScreenCast.

KÉP BEÁLLÍTÁSA

Settings > Projection settings:

Auto Focus: automatikus élesítés; finomítás a távirányító F gombjaival.

Digital scaling: képméret.

Auto Four Corner Correction: automatikus trapézkorrekció.

Manual trapezoidal: kézi korrekció; ha szükséges, előbb kapcsolja ki az automatikusot.

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

A hangszórót előbb válassza le a telefonról, és tegye párosítási módba. **Settings > Bluetooth > BT Switch:** bekapcsolás, eszközkeresés, majd a hangszóró neve.

USB FÁJL LEJÁTSZÁSA

Csatlakoztassa a meghajtót, válassza az **USB** menüpontot, majd a mappát és fájlt az OK gombbal. Nem minden formátum támogatott. Lejátszás vagy adatkezelés közben ne húzza ki a meghajtót.

HA NEM MŰKÖDIK

Nincs jel: bemenet, kábel és Windows + P ellenőrzése.

Életlen: fókusz; a trapézkorrekció nem élesít.

Halvány: sötétítsen, kisebb képet vetítsen.

Leáll: kapcsolja ki, ellenőrizze a szellőzést, hagyja kihűlni. Ismételt hibánál hívjon minket.

Mosolybérles Kft.

www.mosolyberles.hu | +36 70 651 0440 | info@mosolyberles.hu