

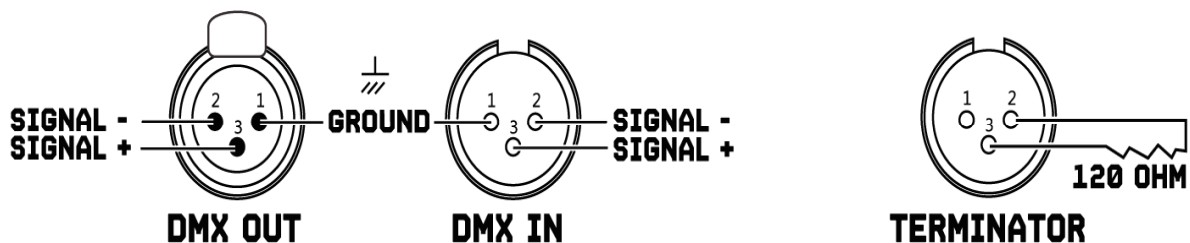


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

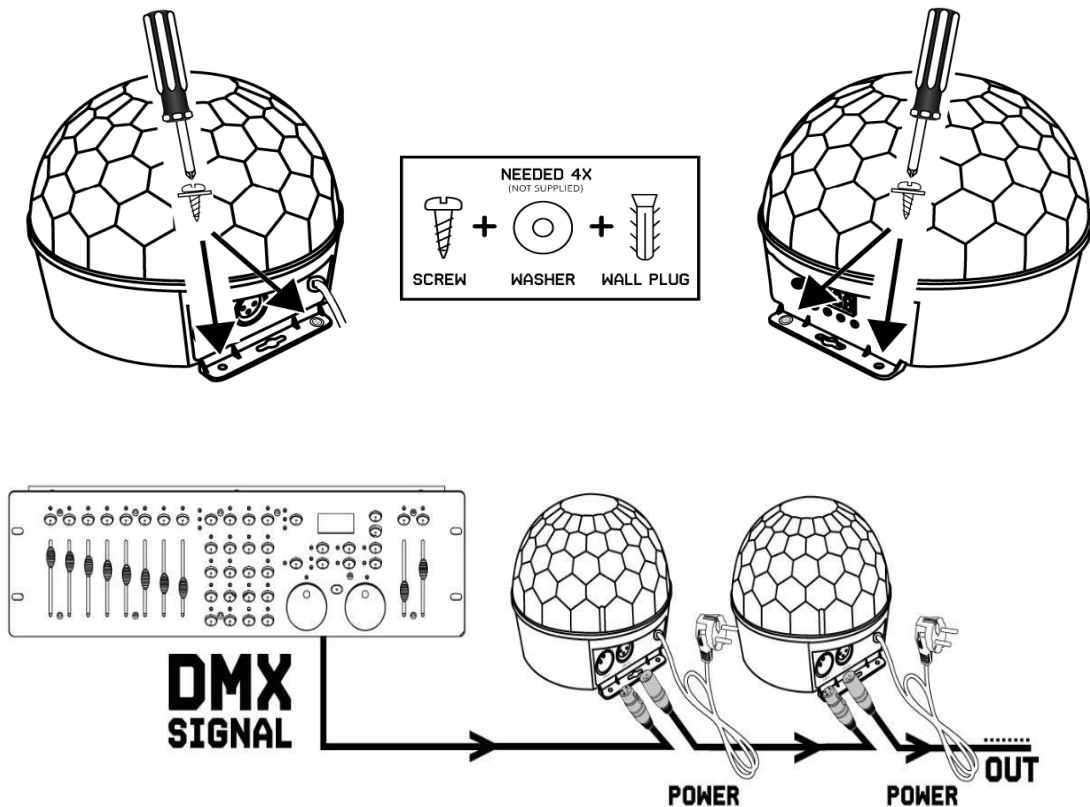

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Bekapcsolás
2. DMX mód BE / KI
3. Automatikus program vagy hangprogram szüneteltetése/indítása
4. Hangprogram S1
5. Hangprogram S2
6. Hangprogram S3
7. Stroboszkóp BE / KI
8. Automatikus program, válasszon A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
9. Sebesség növelése vagy csökkentése

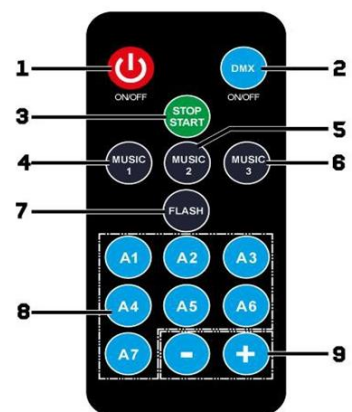

Kellemes szórakozást kívánunk!

