


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Újraírható szerencsekerék

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Sík, szilárd, száraz felületre állítsa. Asztali használatnál stabil asztalt válasszon, a talpat az asztal szélétől távol helyezze el. Hagyja szabadon a közlekedési útvonalakat.
2. Ellenőrizze az állványt, a kerék rögzítését és a mutatót. Sérült, hiányos vagy billegő eszközt ne használjon; jelezze a hibát a bérbeadónak.
3. Forgás közben ne nyúljon a kerékhez vagy mögé, és ne fékezze kézzel. A mutatót és a peremen lévő pöcköket ne húzza, ne hajlítsa. Gyermek felügyeletével használják.
4. Ne támaszkodjon az eszközre, és ne engedje, hogy gyermekek az állványra kapaszkodjanak. Esőben vagy erős szélben ne használja. Szállításkor óvja a felületet és a kiálló részeket.

KÉPES HASZNÁLAT

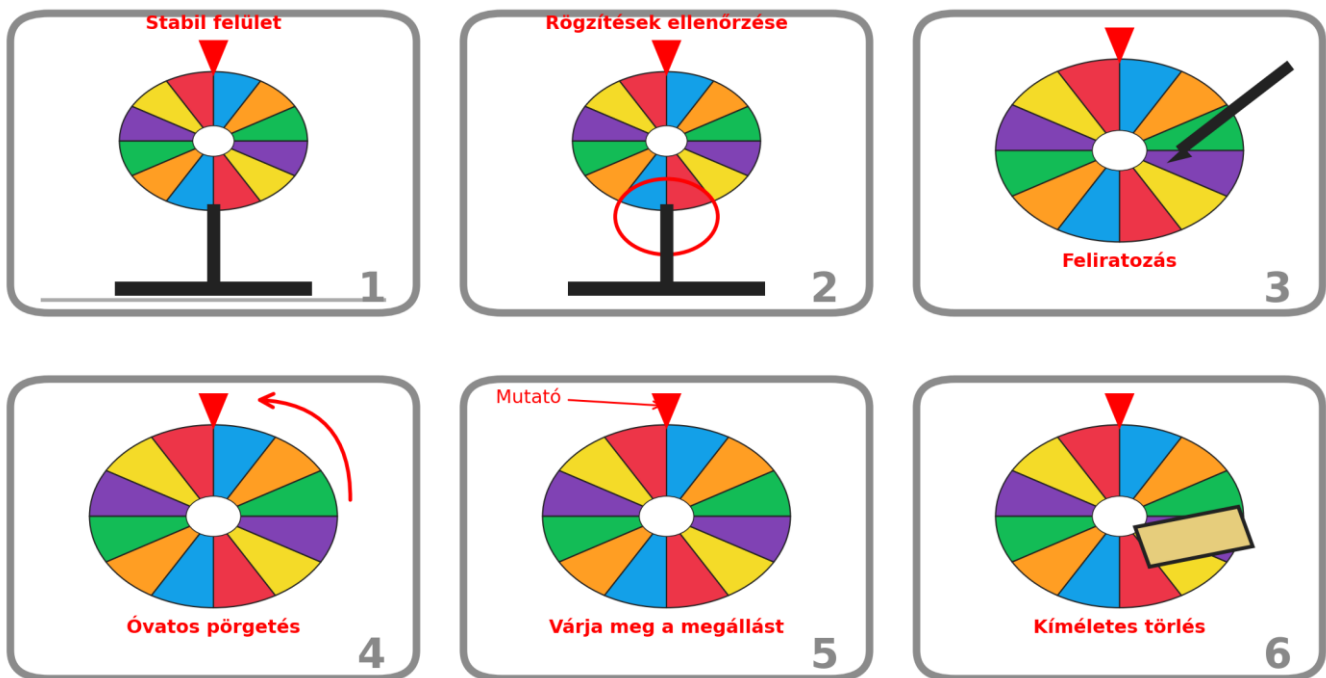

1. Helyezze a talpat stabil felületre; a kerék körül maradjon elegendő szabad hely.
2. Az átadáskor bemutatott módon állítsa össze az eszközt, és ellenőrizze a rögzítéseket. A kerék ne érjen más tárgyhoz. Végezzen egy óvatos próbapörgetést.
3. Az álló kerék tiszta, száraz mezőire a mellékelt filctollal írjon rövid feliratokat.
4. A kerék külső peremét mérsékelt erővel indítsa el, majd engedje el. Egyszerre csak egy játékos pörgessen.
5. Várja meg a teljes megállást. A felső piros mutató alatti mező adja az eredményt.
6. A feliratokat a mellékelt szivaccsal óvatosan törölje le. Törlés közben a kerék álljon.



Kellemes szórakozást kívánunk!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat és visszacsomagolás

AZ ESZKÖZ ÉS TARTOZÉKAI

A szerencsekerék 60 cm átmérőjű, 12 törölhető és újraírható mezővel rendelkezik. A termékoldalon megadott magasság asztali változatban 77 cm, álló változatban 153 cm. A készlethez filctoll és szivacs tartozik. Kézzel működik, áramcsatlakozás nem szükséges.



FELIRATOZÁS ÉS A JÁTÉK SZABÁLYAI

A mezőkre kerülhetnek nyeremények, kérdések vagy egyszerű feladatok. Használjon rövid, jól olvasható feliratokat, például: Ajándék, Kérdés, Új pörgetés. A feladatokat a résztvevők életkorához és képességeihez igazítsa.

Csak a mellékelt filctollat használja. Más tollat kizárólag akkor használjon, ha azt a bérbeadó az adott felülethez jóváhagyta. Alkoholos vagy permanent filc, golyóstoll és festék nem használható; a felületre ne ragasszon semmit.

A játék előtt ismertesse a szabályokat. Előre határozzák meg, mi történik, ha a mutató két mező határán áll meg; például ilyenkor új pörgetés következik. Az eredményt csak a kerék teljes megállása után olvassák le.

TISZTÍTÁS

A feliratokat a mellékelt szivaccsal törölje le. Szükség esetén a kerék felületét és az állványt puha, enyhén vízzel nedvesített kendővel törölje át, majd szárítsa meg. Ne áztassa, és ne permetezzen folyadékot a forgó szerkezetre.

Ne használjon oldószert, maró tisztítószer, súrolószert, dörzsszivacsot vagy éles eszközt. Ha a felirat kíméletesen nem távolítható el, ne próbálkozzon erősebb vegyszerrel; egyeztessen a bérbeadóval.

SZÉTSZERELÉS ÉS VISSZAADÁS

1. Várja meg a kerék megállását. Törölje le a feliratokat, majd az eszközt tisztán és szárazon készítse elő a szállításra.
2. A szétszerelést kizárólag az átadáskor bemutatott módon végezze. A részeket tartsa meg a rögzítések oldásakor; a mutatónál vagy a pöcköknél fogva ne emelje a kereket.
3. Minden átvett alkatrészt, a szivacsot és a lezárt kupakú filctollat is adja vissza. Csomagoláskor óvja a felületet és a kiálló részeket. Sérülést vagy működési hibát jelezzen a bérbeadónak.



Kellemes szórakozást kívánunk!