


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fényforrások egymás mellett helyezkednek el. A **kompakt vezérlést** biztosító T-rúd, tartalmazza az összes szükséges elektronikát (DMX vezérlés, mikrofon-hangvezérlés stb.). A rendszer tartalmaz egy távirányítót, amely leegyszerűsíti a kezelést és kiküszöböli a programozási fáradságot. Minden szempontból megéri árát, kis fogyasztású szerkezet, mely nem igényel izzó cserét és mindemellett látványos is. Letisztult formatervezés, kifejezetten színpadokhoz, diszkókhoz, éjszakai klubokhoz, házi bulikhoz, stb...

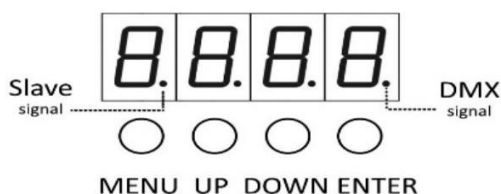

MENU: Menü váltása, kiválasztása vagy kilépés

UP: Értékek növelése vagy felfelé léptetés


DOWN: Értékek csökkentése vagy lefelé léptetés

ENTER: Kiválasztás jóváhagyása vagy almenübe lépés.

DMX VEZÉRLÉSRŐL ÉS A CSATORNÁK HASZNÁLATA

A DMX (Digital Multiplex) egy univerzális protokoll, amelyet az intelligens lámpatestek és vezérlőgörgők közötti kommunikációs formaként használnak. A DMX-vezérlő DMX-adatutasításokat küld a vezérlőből a lámpatestnek. A DMX-adatokat soros adatként küldik, amelyek a lámpatestről lámpatestre a DMX lámpatesteken található DATA "IN" és DATA "OUT" XLR csatlakozókon keresztül jutnak el.

A DMX üzemmód lehetővé teszi egy univerzális DMX-vezérlő használatát. Minden lámpatesthez egy 1- 512 közötti "kezdőcím " szükséges. Egy vagy több csatornát igénylő lámpatest a vezérléshez a kezdőcím által jelzett csatornán kezdi el olvasni az adatokat. Például egy olyan lámpatest, amely 7 DMX-csatornát foglal vagy használ, és a 100-as DMX-csatornán való indításhoz kapott címmel a DMX-csatornákról olvasná az adatokat: 100,101,102,103,104,105 és 106 csatornákról. A kezdőcímet úgy válassza ki, hogy a használt csatornák ne fedjék egymást. Pl. a következő egység a láncban a 107-es címről indul.

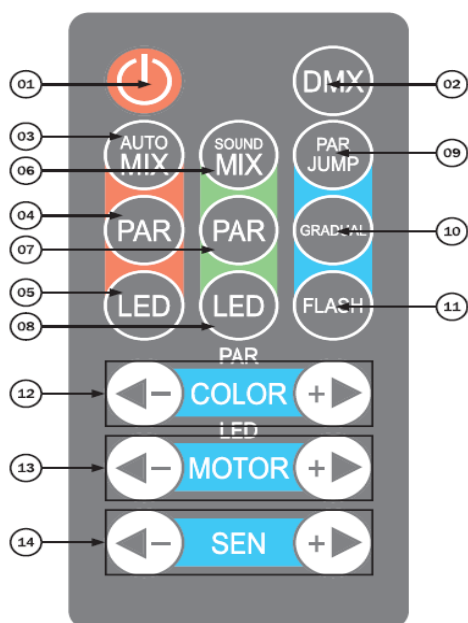

1. On / Off (Be és kikapcsolás)
2. DMX csatornamódok váltása
3. Automata működés
4. PAR lámpa auto mód
5. DRBY lámpa Autó mód
6. Hangvezérelt működés
7. PAR lámpa Hangvezérelt mód
8. DERBY lámpa Hangvezérelt mód
9. PAR lámpák (színváltó mód)
10. Szánváltó mód (Fade)
11. Stroboszkóp (PAR lámpák)
12. Színváltás sebessége
13. Motor sebessége
14. Hangvezérlés érzékenysége

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA

Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz a vezeték, hanem szorosan fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:

- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító szert, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: helyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

Kicsomagolás: Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítékkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

CE tanúsítvány: A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzőek: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

Kellemes szórakozást kívánunk!

