


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FLASH 15 AKTÍV HANGFAL

Kicsomagolás: Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. Tápegység: Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. FONTOS: A készüléket megszakítóval vagy biztosítékkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel. A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

HASZNÁLAT:

1. Helyezze áram alá a hangfalat
 - a. Csatlakoztasson hangforrást a bemenetek valamelyikére
 - b. Csatlakozzon bluetooth - al a hangfalra
 - c. Csatlakoztasson mikrofont a hangfalra
2. Indítson el egy zeneszámot a hangforrásról
3. Emelje a hangerőt a hangfalon a kellő értékig (MASTER LEVEL, illetve a Hangszínszabályozók segítségével)
4. Ügyeljen arra, hogy a LIMIT LED nem villan még fel a hátoldalon

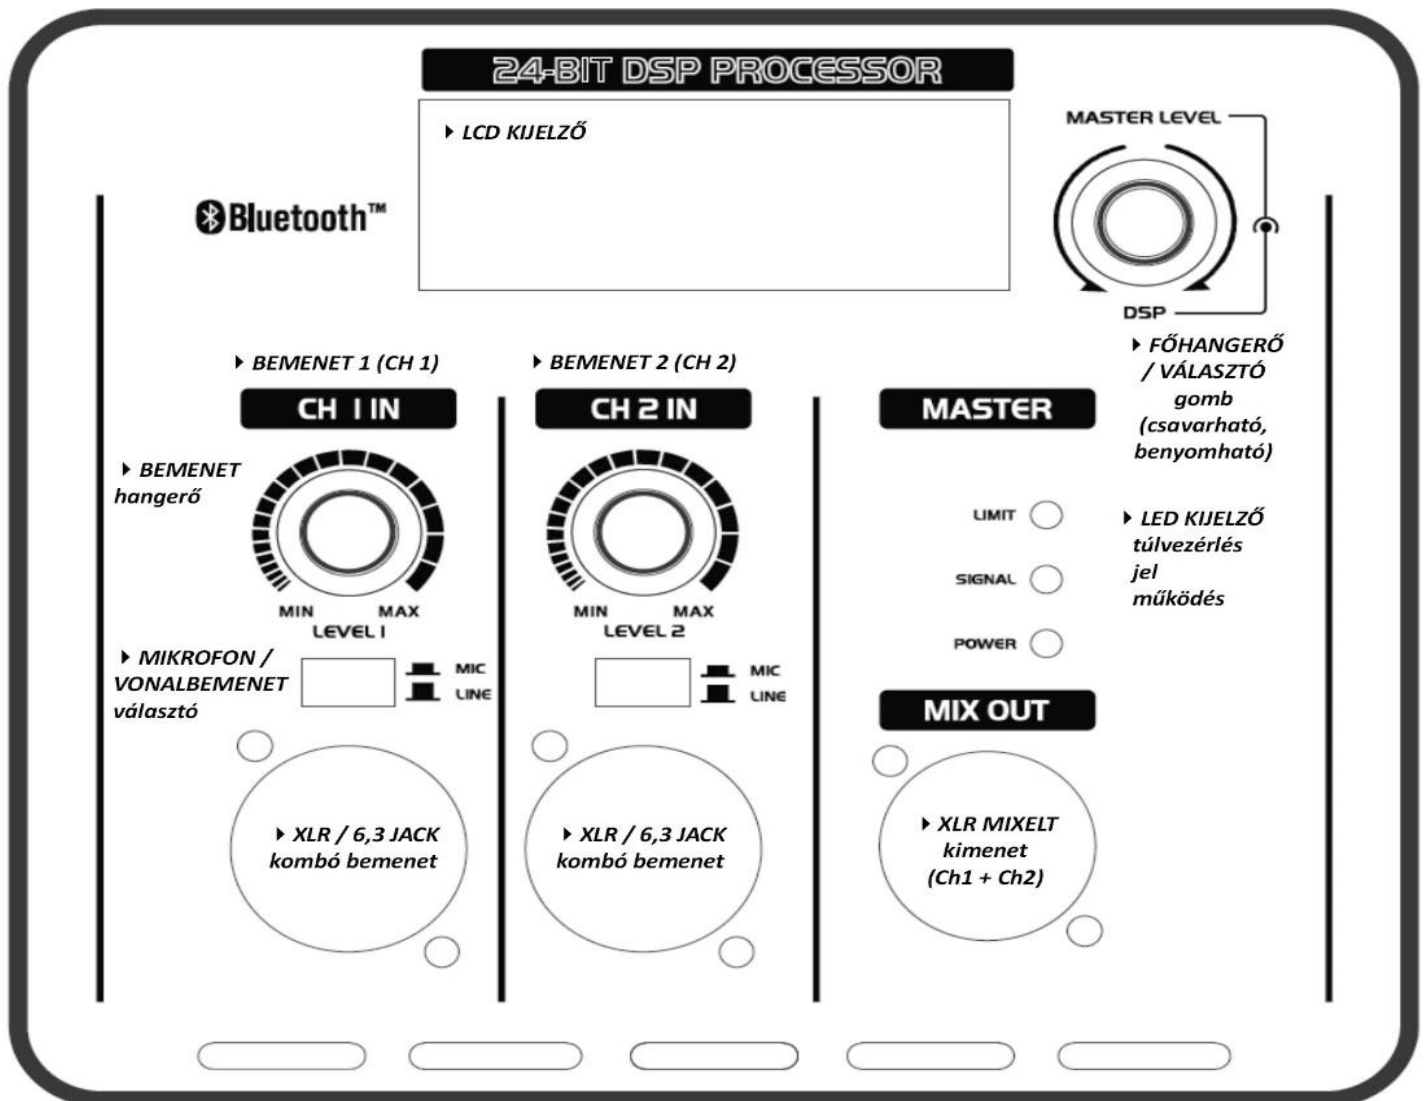

Kellemes szórakozást kívánunk!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FLASH 15 AKTÍV HANGFAL

KIJELZŐ:

- **Exit:** kilépés
- **Mode** (DSP módok): DJ, Speech(beszéd), Music(zene), Live(élő)
- **Location** (Elhelyezés / lesugárzási szög): Tripod(teljes), Monitor, Wall(falra szerelt), Suspend(csillapított helyiség, pl. Stúdió)
- **Treble:** magas hangszínkiemelés
- **Mid:** közép hangszínkiemelés
- **Bass:** mély hangszínkiemelés
- **Sub** (mély frekvenciavágás): 80,100,120,150Hz
- **Delay**(késleltetés): a bejövő jel lejátszásának késleltetése (miliszekundum)
- **LCD Dim:** kijelző megvilágításának be/kikapcsolása
- **Bright:** fényerő beállítása
- **Contrast:** kontraszt beállítása
- **Reset:** visszaállítás alaphelyzetbe
- **Info:** információk

BLUETOOTH (NORMÁL ÉS TWS FUNKCIÓ)

Bluetooth:

- Kapcsolja be hangfalát
- A MENU-ben keresse meg a BLUETOOTH funkciót és kapcsolja be **ON** módba
- Amennyiben két FLASH 15 aktív hangfalat használ, a BLUETOOTH menüben kapcsolja be a **TWS** funkciót (True Wireless Stereo), vezeték nélküli sztereó vezérlés
- Mobileszközén, tabletjén válassza ki a bluetooth funkciót
- Nyomja meg az eszköz keresése opciót
- Válassza ki a BLUETOOTH eszközt
- Játssza le a kedvenc zenéit, hanganyagait

MI A TRUE WIRELESS STEREO (TWS) TECHNOLÓGIA?

Egy olyan technológia, amely lehetővé teszi az eszközök teljes vezeték nélküli működését, bluetooth-on keresztül. Tehát egy eszközről (telefon, laptop stb.) kettő hangfalat is használhatunk. Amennyiben két aktív FLASH-15 hangfalat használ:

- Mindkét hangfalat állítsa alaphelyzetbe (Menu/Reset)
- A BLUETOOTH menüben aktiválja a TWS funkciót mindkét hangfalon
- A szokásos módon csatlakoztassa BT készülékét a hangfalakhoz
- A két készülék sztereó módban működik

DSP EFFEKT

Mi a DSP funkció?

A DSP processzor, azaz a digitális jelfeldolgozó processzor lehetővé teszi a hangzás bővített beállítási és hangjavítási lehetőségeit.

Beállítások

- **DJ:** Mély és magas frekvenciák kiemelése
- **Speech:** A beszéd tartomány frekvenciáinak kiemelése
- **Music:** Normál használat, kiemelés nélkül
- **Live:** Magas frekvenciák kiemelése

Kellemes szórakozást kívánunk!

